Capstone Click Directives D'Installation

Informations importantes

- Les paquets doivent être acclimatés pendant un minimum de 24 à 48 heures avant l'installation dans la pièce où celle-ci aura lieu.
- Dans les pièces de plus de 10 x 10 m (100 m^2), le plancher doit être installé en sections plus petites avec des joints de dilatation.
- La distance par rapport aux murs et autres éléments de construction permanents (comme les piliers et les îlots de cuisine) devrait être d'environ 5 mm.
- Ne jamais installer de meubles très lourds tels que des îlots ou armoires de cuisine sur le plancher.
- Le climat intérieur devrait présenter une température entre 15 et 23 °C et une humidité relative de l'air entre 30 % et 60 % (selon les normes de l'Institute suédois de normes).
- Suivez toujours les exigences et spécifications du fabricant du plancher concernant la préparation du sous-plancher.

Instructions générales d'installation.

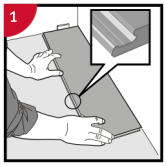

Première planche, première rangée
Placez une cale de l'épaisseur prévue à gauche et positionnez le panneau contre le mur. Plus tard, après 3 rangées, vous pourrez facilement positionner le plancher contre le mur avant avec les cales prévues.

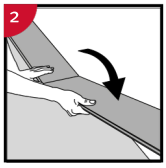

Deuxième planche, première rangée
Appuyez l'extrémité courte de la planche suivante en angle contre la première, puis abaissez-la. Complétez la première rangée de la même manière.

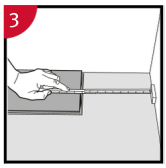

À la fin de la première rangée, placez une cale contre le mur et mesurez la longueur de la dernière planche pour l'ajuster.

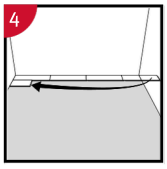

Deuxième rangée
Première planche, longueur minimale > 400 mm.
Placez une cale contre le mur gauche.

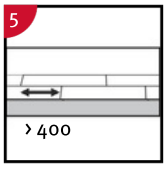

Distance des joints décalés
La distance minimale entre les extrémités courtes des planches dans les rangées parallèles ne doit pas être inférieure à la longueur indiquée.

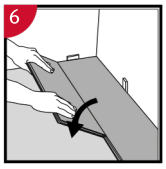

Placez la planche en angle contre la planche de la rangée précédente, poussez vers l'avant et abaissez-la en même temps. Laissez la planche légèrement inclinée lorsque les planches commencent à s'emboîter. Pour faciliter encore davantage, un coin avec l'angle approprié peut être placé sous la planche près du joint d'extrémité comme support.

Deuxième planche, deuxième rangée
Placez l'extrémité courte de la planche en angle contre la planche installée précédemment et abaissez-la complètement.

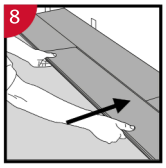

Poussez la planche pour la glisser contre la rangée précédente afin qu'elle s'aligne avec la première planche. Abaissez-la comme la première planche, bien ajustée. La première/planche précédente peut maintenant être complètement abaissée à l'horizontale et, si un coin est utilisé, il peut être déplacé vers le prochain joint d'extrémité.

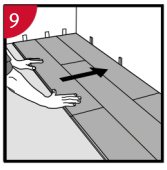

Après 2 à 3 rangées
Ajustez la distance par rapport au mur avant en plaçant des cales. Gardez les cales en position pendant toute la durée de l'installation et retirez-les une fois l'installation terminée.

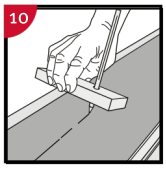

Dernière rangée (et éventuellement la première rangée)
Largeur minimale 50 mm. Placez une cale contre le mur avant de mesurer. Préparez un outil de traçage simple (un morceau de bois avec un trou) et marquez la planche le long du mur. Coupez les planches dans le sens de la longueur, y compris les languettes flexibles.

Installation autour des radiateurs/tuyaux de chauffage.

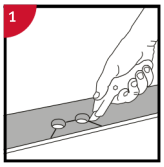

Percez des trous deux fois plus grands que le diamètre des tuyaux. Retirez une partie de la planche avec un couteau utilitaire. Placez la planche d'un côté des tuyaux et la pièce retirée de l'autre côté.

Lorsque l'inclinaison n'est pas possible.

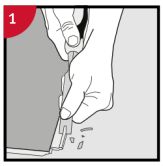

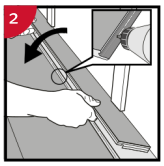

Retirez la partie de verrouillage verticale de la planche avec un ciseau, appliquez la colle appropriée sur la planche et poussez les planches horizontalement ensemble. Placez quelques cales entre la dernière planche et le mur.

Démontage des planches.

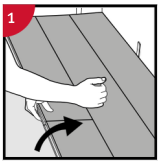

Séparez toute la rangée en la soulevant délicatement et libérez toute la rangée.

Relevez la rangée et libérez tout le côté long.

Démontez les planches en inclinant les extrémités courtes verticalement.